


Sistema de Ferragens para portas de correr de vidro | revisão 01



COMPONENTES DO KIT PARA 01 PORTA

- 04 Sistema com acabamento convexo em nylon Ø 23,5mm - 01 Chave 7mm plástica
- 04 Sistema com acabamento convexo em zamac Ø 23,5mm ou Ø 34mm
- 04 Sistema com acabamento reto em zamac Ø 23,5mm ou Ø 34mm - 01 Chave 13mm zamac
- 04 Tampa de acabamento lateral do perfil - 04 Freio - 01 Chave allen nº 2

Obs: O sistema deve ser solicitado conforme a espessura da porta a ser utilizada.

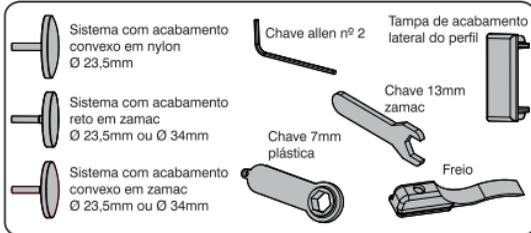

Precauções antes do início da montagem:

- Usada em portas de vidro de 4,6 e 8mm de espessura.
- **Altura da porta = Vão do móvel + 40mm.**
- Verificar se o peso da porta não é maior do que 15 Kg.

Ferramentas Necessárias




É RESPONSABILIDADE DO MONTADOR SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A ESTRUTURA DO MÓVEL.

1 PASSO

Fazer as furações nos trilhos superior e inferior.

Obs: Para evitar o empenamento, fazer as furações a cada 400 mm de distância.


Fazer as furações utilizando furadeira.

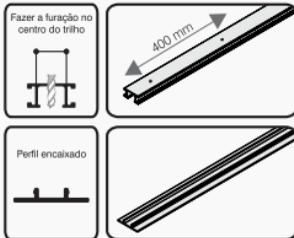

2 PASSO



Fixar os trilhos superior e inferior.

Faça a fixação dos parafusos utilizando uma chave philips.

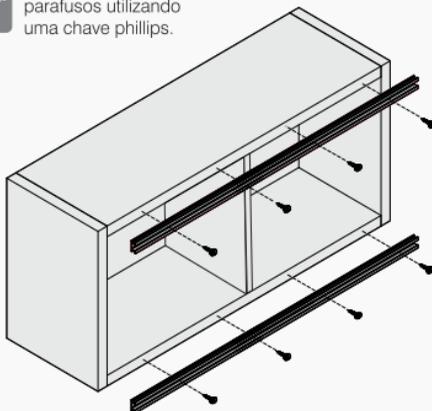

3 PASSO

Após a instalação dos trilhos, posicionar e fixar com chave allen o freio junto ao trilho superior e inferior.

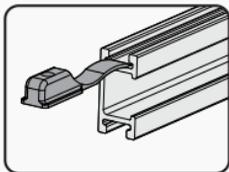
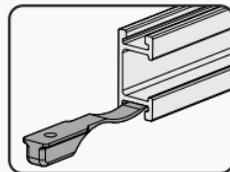


Trilho Superior

Trilho Inferior

4 PASSO

Após a instalação dos freios, fixar as tampas junto ao trilho superior e inferior.

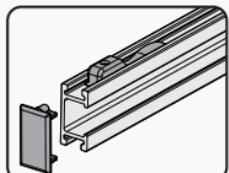
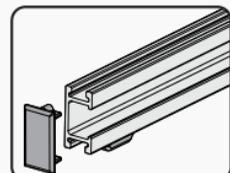


Trilho Superior

Trilho Inferior


5 PASSO

Encaixar a tampa frontal nos trilhos superior e inferior.

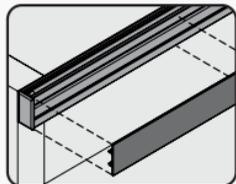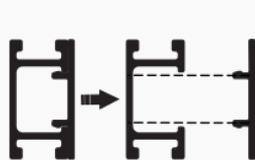

6 PASSO

Fazer as devidas furações na porta conforme as medidas indicadas abaixo. (medidas em mm)

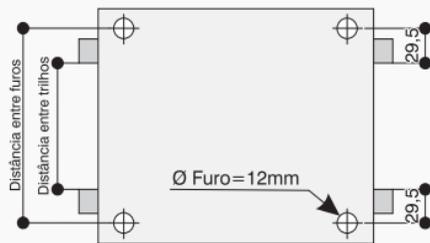

Distância entre furos = Distância entre trilhos + 59 mm



Fazer as furações utilizando furadeira.


Após as furações, montar o sistema deslizante na porta.



Fixar os parafusos utilizando chave plástica.



Fixar os parafusos utilizando chave em zamac.

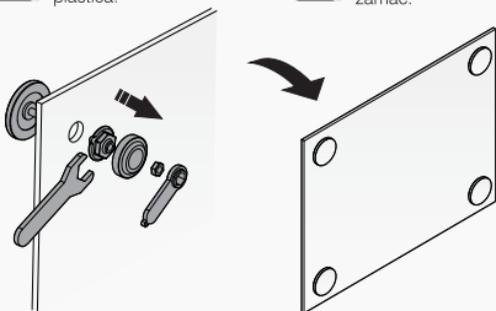


Verifique se a montagem da porta está correta.

MONTAGEM DA PORTA NA CAIXA DO MÓVEL

7 PASSO


Encaixe primeiro a parte superior da porta no trilho, depois alinhe a porta e encaixe os rodízios no trilho inferior.

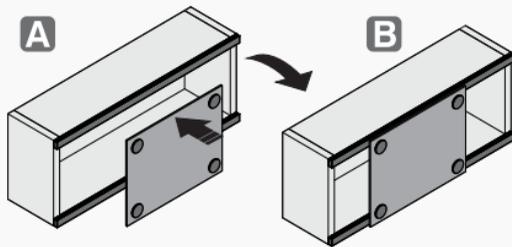**8 PASSO**

Regular a altura do sistema.



Ponto de referência para posicionamento de altura.

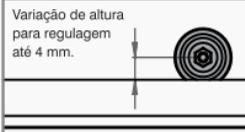


Variação de altura para regulagem até 4 mm.


A regulagem de altura está na parte interna do móvel.

9 PASSO

Regulagem de altura do sistema.

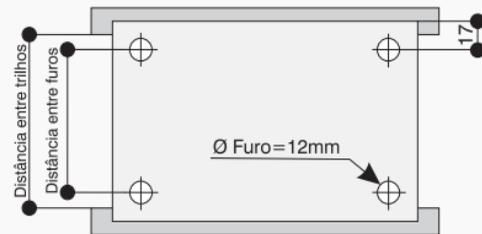

Distância entre furos = Distância entre trilhos - 22 mm

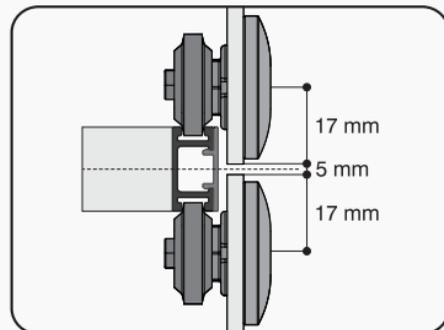

Em caso de dúvidas com o produto entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente: (54) 3441 1671 ou (54) 3441 1232.

ROMETAL
COMPONENTES

Rometal Componentes para Móveis Ltda.
Rodovia RSC 470 | Km 176,100 | Nº 2650
Bairro Centro | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil | PABX (54) 3441 3100
rometal@rometalcomponentes.com.br

www.rometalcomponentes.com.br

